

MICROINYECTORA DE PVC



MÁQUINA AUTOMÁTICA DE DOBLE FUNCIÓN MODELO DM600E-12B DUO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE 12 COLORES PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS EN METALES CON FUNCIÓN DOBLE DE DISPENSADORA AUTOMÁTICA DE MATERIAL TERMOPLASTICO (PLASTISOL) CON NUEVA TECNOLOGÍA DUO TECHNOLOGY DE 12 COLORES, ÁREA DE TRABAJO DE 600 X 450 MM PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE PIEZAS A DECORAR AUMENTA LA VELOCIDAD DE DECORACIÓN Y EVITA ERRORES.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MESA DE TRABAJO: 600X450 MM

POTENCIA: 1.5 KW

PESO: 500 KG

MOVIMIENTO EN 3 EJES: X-400MM, Y-300MM, Z-40MM

MATERIAL:
RESINA DE PVC, SILICONA
LÍQUIDA Y TINTA ESPECIAL
PARA INYECTAR EN METAL

NUMERO DE COLORES: 12
SERVO MOTOR

VÁLVULAS SOLENOIDES: CKD
VÁLVULAS DISPENSADORAS
AUTOMÁTICAS

EXACTITUD: 0.01 MM


VELOCIDAD DE TRABAJO: 70 M/MIN

VOLTAJE: 110/220 V

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE DOBLE FUNCIÓN MODELO DM600E-12B DUO

LA MÁQUINA DISPENSADORA EN SU FUNCIÓN DE INYECCIÓN DE PVC O PLASTISOL CON 12 INYECTORES PROPIA PARA LA GENERACIÓN DE EMBLEMAS APLICABLES A PRODUCTOS TEXTILES O PUBLICITARIOS SIRVE PARA FABRICAR LLAVEROS DE PVC BLANDO, TAPAS PARA LLAVES, SOPORTES PARA TELÉFONOS, UNIDADES USB DE DIBUJOS ANIMADOS, ETIQUETAS DE EQUIPAJE, IMANES DE REFRIGERADOR, MARCOS DE FOTOS, MARCA PÁGINAS, TAPETE DE BARRA DE PVC, ETC.

NUESTRA MÁQUINA TAMBIÉN PUEDE PRODUCIR ACCESORIOS DE PLÁSTICO PARA PRENDAS DE VESTIR, COMO ETIQUETAS DE PVC, INSIGNIAS, LOGOTIPOS DE SILICONA, TIRADORES DE CREMALLERAS, ETIQUETAS COLGANTES, ETC.

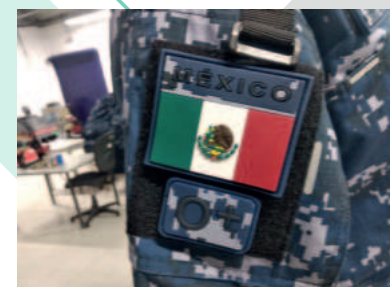


MÁQUINA AUTOMÁTICA DE DOBLE FUNCIÓN MODELO DM600E-12B DUO

CARACTERÍSTICAS:

1. FÁCIL OPERACIÓN, DISPENSE 12 COLORES A LA VEZ PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN.
2. UN TRABAJADOR PUEDE OPERAR 2-3 MÁQUINAS;
3. MANO DE OBRA Y AHORRO DE COSTOS
4. EXCELENTE CALIDAD DE DISPENSACIÓN
5. VELOCIDAD RÁPIDA Y ALTA EFICIENCIA.
6. BUEN RENDIMIENTO DE LA INYECCIÓN

LA MÁQUINA AUTOMÁTICA EN SU FUNCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS EN METALES DE 12 COLORES, SIRVE PARA APLICAR LA PINTURA EN DIVERSAS FIGURAS FABRICADAS EN DIVERSOS MATERIALES COMO LATÓN, ZAMAC Y BRONCE. LAS PIEZAS DE TRABAJO SE PUEDEN COLOCAR SOBRE LA MESA DE FORMA ALEATORIA. LA VISIÓN ARTIFICIAL RECONOCE SU ÁNGULO Y POSICIÓN AUTOMÁTICAMENTE Y GARANTIZA UN PROCESAMIENTO PRECISO.

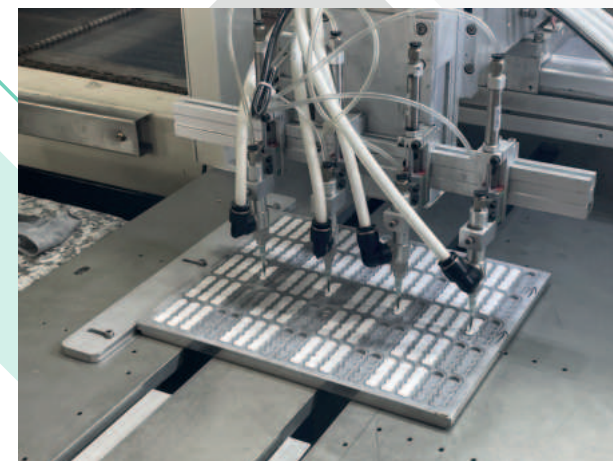

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE DOBLE FUNCIÓN MODELO DM600E-12B DUO

CE



LA RUTA DE DISPENSACIÓN SE PLANIFICA DE FORMA INTELIGENTE, LO QUE DUPLICA LA EFICIENCIA PRODUCTIVA. EL SISTEMA DE DISPENSACIÓN DE ALTA VELOCIDAD Y LA VÁLVULA DE INYECCIÓN HACEN QUE LA DISPENSACIÓN SEA MÁS RÁPIDA, MÁS PRECISA Y MÁS ESTABLE. EL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE RUTA DE DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA ACELERA ENORMEMENTE LA PROGRAMACIÓN, ACORTANDO EL TIEMPO DE TRABAJO Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

LA MÁQUINA AUTOMÁTICA CON NUEVA TECNOLOGÍA DUO TECHNOLOGY PARA LA APLICACIÓN DE PINTURAS EN METALES CON FUNCIÓN DOBLE DE DISPENSADORA AUTOMÁTICA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO (PLASTISOL) CUENTA CON 12 COLORES, LOS CUALES PUEDEN SER USADOS DE MANERA INDIVIDUAL, ES DECIR LA MÁQUINA DUO PUEDE SER PROGRAMADA PARA USAR SOLO UNA TINTA, O LAS QUE SE REQUIERAN SEGÚN SU NECESIDAD DE PRODUCCIÓN, TANTO PARA EL USO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN METALES COMO PARA LA FUNCIÓN DE DISPENSADORA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO.

